

部品・道具一覧



袋×2
の内容物



立脚部×2



連結チーズ×1



フレキシブル管×2



蛇口×2




スタンドパイプ×1



ストッパー×16



カプラー×1

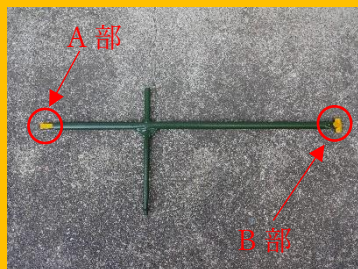

マンホールバール×1



開栓機×1



LED ライト×4



コーンバー×4



カラーコーン×4

+

応急給水栓への緊急用給水栓取付手順

管の繋げ方



接続部 オス型

接続部 メス型



メス型の窪みにオス型の突起部を合わせ、押し込みます。

奥まで入れた後、オス型の突起部がメス型の窪みから見えない位置まで捻ってください。



写真の様にメス型の外側にある凹みにストッパーの突起部が入るまで押し込めば接続完了です。



1. 立脚部2つと連結チーズを繋げ、ストッパーで固定します。



2. 連結チーズにフレキシブル管を繋げ、ストッパーで固定します。




3. 長さが足りない時はフレキシブル管をもう1本繋げ、ストッパーで固定します。



4. カプラーとフレキシブル管を繋げ、ストッパーで固定します。



給水口

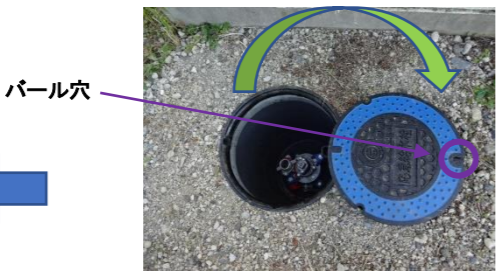

6. パール穴にマンホールパールのB部を入れ、真上に蓋を持ち上げながら赤の矢印方向に引き上げ、外れ防止金具(コネクタ)を起点に、マンホール蓋を旋回させます(水平に回転移動する)。



5. マンホールの蓋と枠は固着している場合が多いため、蓋の穴(2ヶ所空いている)のいずれか1ヶ所にマンホールパールのA部を差し込み、てこの原理で動かすことで、蓋を動かしやすくします(浮かせる)。



7. 給水口(円形の穴)にスタンドパイプを差し込み、立てます。上部の取っ手を持って上に引っ張り、外れないか確認してください。



8. 手順4までで繋げたカプラーと手順7で立てたスタンドパイプをカチッというまで押し込み繋げます。



9. 蛇口を立脚部にさし込み、ストッパーで固定します。

緊急用給水栓取付完了




次に裏面の水の出し方参照

水の出し方



補修弁

1. 補修弁が0の方に倒れているかを確認してください。
(0が開、Sが閉)

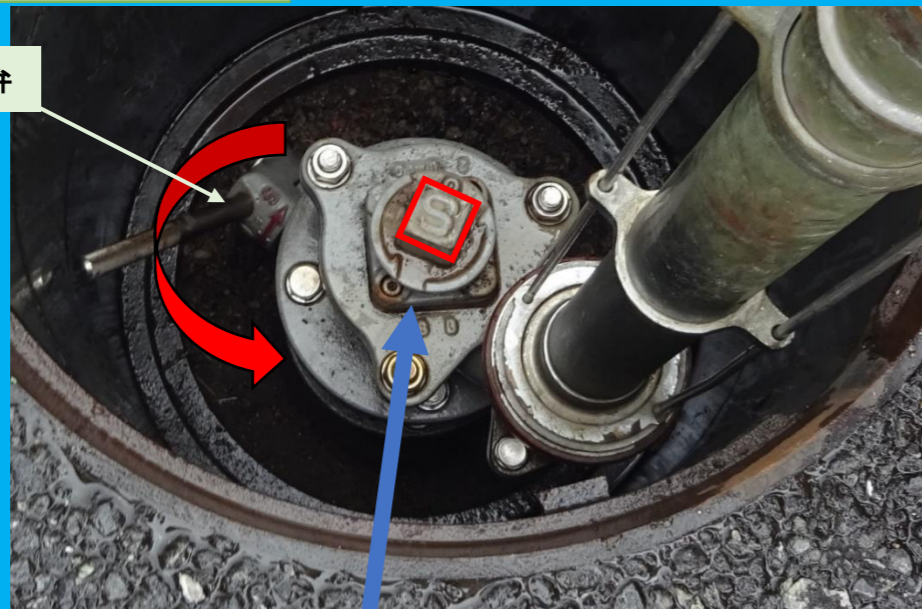


2. Sと書かれている四角い突起(バルブ)に開栓機を立えます。

3. 四角い突起周りに描かれた矢印方向(反時計回り)に開栓機を回転させ、水を出します。

ここでの注意

※火災の消火活動時に使われる消火栓と同じ器具から水を取るため、全開にすると水圧で管が暴れたり蛇口が倒れたりする可能性があります、非常に危険です。
給水時は1/4回転～半回転までで止めてください。

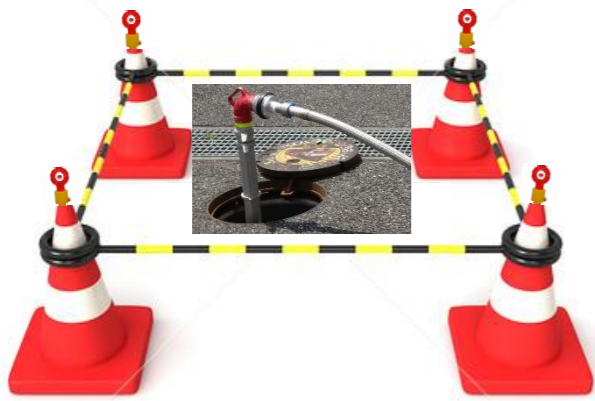

カラーコーンとコーンバーはこのように保安用具として、第三者がマンホール付近に近づかないように囲んでください。暗くなってきたらカラーコーンの頭にLEDライトを点け、夜間でも安全への考慮をお願いします。



4. バルブは固い場合があるため、写真の様に腰を落とし、体全体を利用して回してください。



5. 蛇口を回し、通水完了です。最初は、管の中に入っている空気が出るため、ぶつぶつ途切れたりしますが、しばらく水を出せばなくなります。

特殊な器具の外し方



押し輪

支持金具

引上金具



ツメ



スタンドパイプとカプラーの接続を外すには、写真のように、押し輪に指をあて、カプラー側へカチッと音がするまで引っ張ることで、外すことができます。



スタンドパイプを給水口から取り外すには、両手で支持金具と引上げ金具を握ることでツメが外れます。